

Einbauanleitung für Sonderausstattung



vdh-Archiv

Gepäckgalerie

Typ O 319 B und D (nach SA 50 037)

Gruppe 84-2


Die für den Anbau einer Gepäckgalerie notwendigen Verstärkungen im Dach sind bereits vorhanden, so daß außer dem Auswechseln der Rückwandklappenstütze keine Änderungen am Fahrzeug vorgenommen werden müssen.

Arbeitsumfang


1. Gepäckgalerie unter Verwendung der Teile Pos. 1 bis 8 auf einer geeigneten Unterlage vollständig zusammenbauen (Bild 84-2/1).
2. Gepäckgalerie auf das Dach des Fahrzeugs aufsetzen, dabei die Maße links und rechts von Oberkante Regenrinne bis Laschenrand (ca. 425 mm) und vom vorderen und hinteren Lüftungsklappenrand bis zum Lattenrost (ca. 30 mm) einhalten.
3. Befestigungslöcher am Dach anzeichnen, dabei die Löcher in den Laschen als Schablone benutzen.
4. Gepäckgalerie wieder abnehmen. Anschließend mit einem Bohrer von 6,6 mm ϕ angezeichnete Befestigungslöcher bohren.
Bohrtiefe max. 20 mm.
5. In die Befestigungslöcher M-8-Gewinde einschneiden. Anschließend Gepäckgalerie wieder aufsetzen. Unterlagen (9 und 10) unter die Befestigungslaschen legen, Sechskantschrauben (11) in Dichtungszement eintauchen und Gepäckgalerie anschrauben.
6. An der Rückwand zwischen Fensterunterkante und Zierleiste einen Klebestreifen ankleben. Maß 230 mm von Mitte Fuge der Rückwandklappe anzeichnen.
7. Leiter (13) mit den Teilen Pos. 14 bis 16 an der Gepäckgalerie provisorisch anschrauben.
8. Bohrungen für die Leiterbefestigung auf dem Klebestreifen anzeichnen, dabei die Bohrungen in den beiden Platten als Schablone benutzen.

Falls die äußere Bohrung der Befestigungsplatte nicht mit dem angegebenen Maß von 230 mm übereinstimmt, Leiter nachbiegen bis das Maß erreicht ist.
9. Leiter wieder abnehmen. Dann mit einem Bohrer von 6,6 mm ϕ Befestigungslöcher bohren. Anschließend M-8-Gewinde einschneiden. Klebeband wieder entfernen.
10. Leiter-Oberteil mit den Teilen Pos. 17 bis 19 am Fahrzeug anschrauben.
11. Leiterunterteil herunterklappen. Beide Festhalter (20) auf die Zapfen des Leiterunterteils aufstecken.


12. Leiterunterteil gegen die Zierleiste der Rückwandklappe drücken und Breite der Festhalter (20) auf der Zierleiste anzeichnen.
13. Zierleiste abnehmen und angezeichnete Stücke heraussägen. Anschließend Zierleiste wieder befestigen.
14. Leiterunterteil mit Festhalter gegen die Rückwandklappe drücken. Befestigungs-
löcher anzeichnen, mit einem Bohrer von 4,9 mm ϕ bohren und M-6-Gewinde einschneiden.
15. Festhalter (20) mit den Teilen Pos. 21 bis 23 anschrauben.
16. Stütze der Rückwandklappe gegen die Stütze (24) auswechseln.

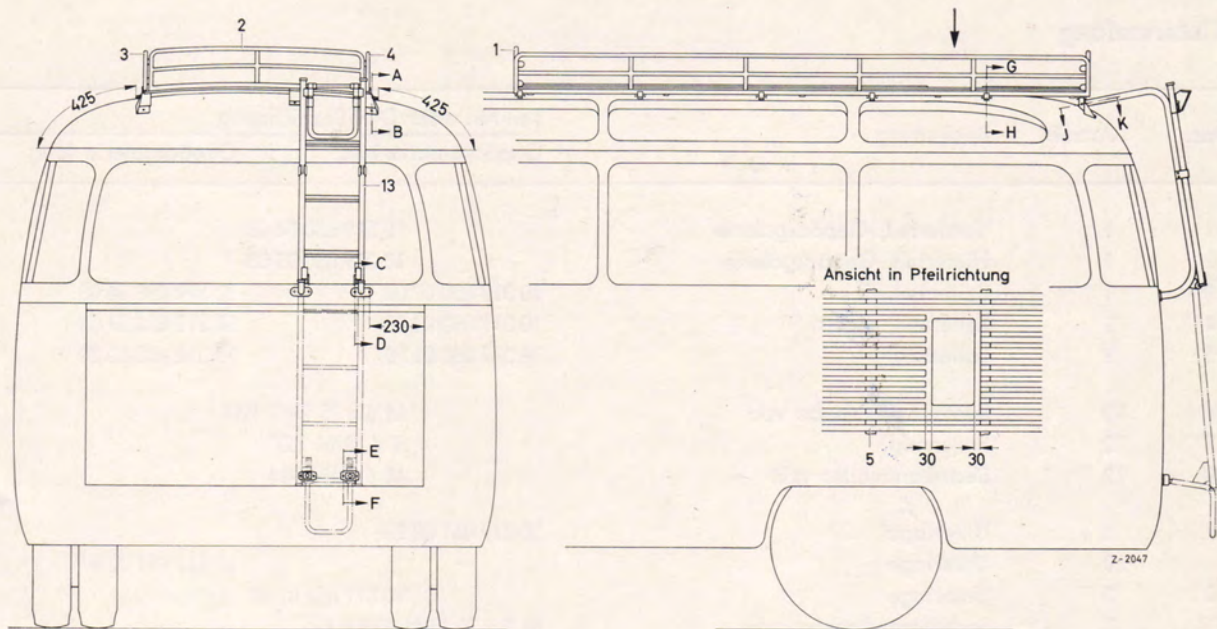


Schnitt A-B

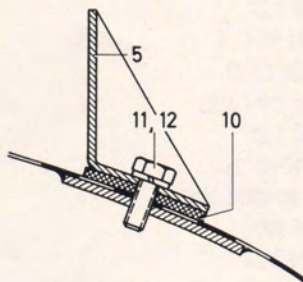


Schnitt C-D

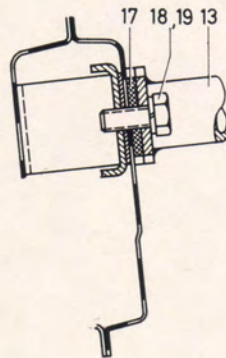

Schnitt E-F

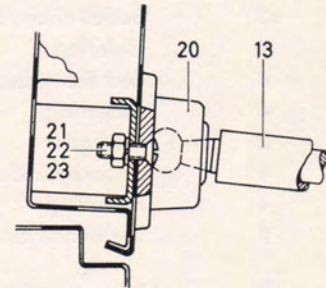

Schnitt G-H

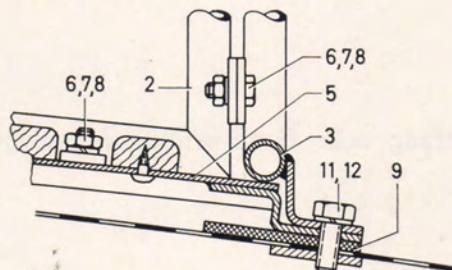

Schnitt J-K

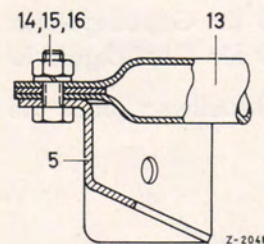


Bild 84-2/1

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 Vorderteil | 7 Federring |
| 2 Hinterteil | 8 Sechskantmutter |
| 3 Seitenteil links | 9 Unterlage |
| 4 Seitenteil rechts | 10 Unterlage |
| 5 Lattenrost | 11 Sechskantschraube |
| 6 Sechskantschraube | 12 Federring |

- | |
|----------------------|
| 13 Leiter |
| 14 Sechskantschraube |
| 15 Federring |
| 16 Sechskantmutter |
| 17 Unterlage |
| 18 Sechskantschraube |

- | |
|-----------------------|
| 19 Federring |
| 20 Festhalter |
| 21 Linsensenkschraube |
| 22 Federring |
| 23 Sechskantmutter |

Lieferumfang

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung	
			Gepäckgalerie kurz	Gepäckgalerie lang
1	1	Vorderteil, Gepäckgalerie	10 319 850 04 03	
2	1	Hinterteil, Gepäckgalerie	10 319 850 05 03	
3	1	Seitenteil, links	10 319 850 02 03	10 319 850 06 03
4	1	Seitenteil, rechts	10 319 850 03 03	10 319 850 07 03
5	1	Lattenrost	10 319 850 01 20	10 319 850 02 20
6	12	Sechskantschraube vzkt	M 6 x 15 DIN 933	
7	12	Federring	B 6 DIN 127	
8	12	Sechskantmutter vzkt	M 6 DIN 934	
9	4	Unterlage	10 319 851 00 97	—
	10	Unterlage	—	10 319 851 00 97
10	3	Unterlage	10 319 851 01 97	
11	7	Sechskantschraube vzkt	M 8 x 20 DIN 933-8 G	—
	13	Sechskantschraube vzkt	—	M 8 x 20 DIN 933-8 G
12	7	Federring	B 8 DIN 127	—
	13	Federring	—	B 8 DIN 127
13	1	Leiter	10 319 850 00 40	
14	2	Sechskantschraube vzkt	M 8 x 20 DIN 933	
15	2	Federring	B 8 DIN 127	
16	2	Sechskantmutter vzkt	M 8 DIN 934	
17	2	Unterlage	10 321 854 12 97	
18	4	Sechskantschraube vzkt	M 8 x 20 DIN 933	
19	4	Federring	B 8 DIN 127	
20	2	Festhalter	10 304 810 01 25	
21	4	Linsensenkschraube vch	AM 6 x 20 DIN 7988	
22	4	Federring	B 6 DIN 127	
23	4	Sechskantmutter	M 6 DIN 934	
24	1	Stütze für Rückwandklappe	10 319 750 01 80	

Die für den nachträglichen Einbau notwendigen Teile können unter Angabe der Gesamt-Lieferumfangs-Nr.

10 319 850 01 00 für Gepäckgalerie kurz
und 10 319 850 00 00 für Gepäckgalerie lang

auf dem vorgeschriebenen Bestellweg (über die Niederlassung oder Großvertretung) bezogen werden.

Zuständiges Lieferwerk: Düsseldorf

Zur Gepäckgalerie kann auf Wunsch eine Plane für Allwetterschutz aus Nylon Syncord geliefert werden. Die Bestellnummer dafür lautet:

10 319 850 01 35 für Gepäckgalerie kurz
und 10 319 850 05 35 für Gepäckgalerie lang